

INSTALACE DEKOUTU


Potřeby: Akrylový tmel, vytlačovací pistole, tužka.

1.

Ověřte, že kout je pevný, suchý, zbaven prachu a nečistot a splňuje podmínky k instalaci uvedené níže:

UPOZORNĚNÍ

Dekouty jsou určeny pro pravoúhlé vnitřní rohy bez fabionu se zaoblením spár do 1 cm.

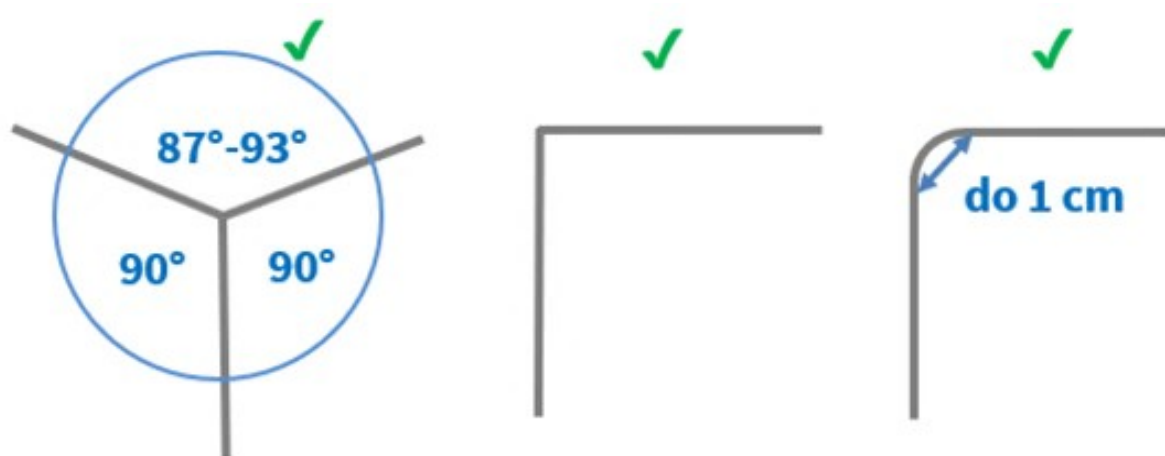


2.

Přiložte Dekout do koutu plátnem k sobě a ujistěte se, že všechny strany přiléhají ke stěnám a stropu. Postupujte opatrně aby nedošlo k poškození Dekoutu!


3.

Přidrže Dekout v koutě a tužkou ho obkreslete na přilehlé stěny a strop.

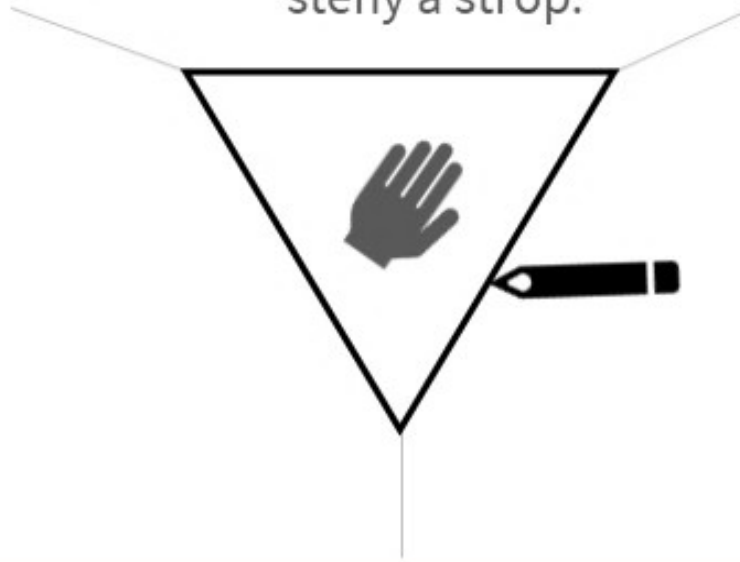


4.

Odložte Dekout. Pomocí vytláčovací pistole naneste vrstvu akrylátu po vnitřní straně obvodu nakresleného trojúhelníku přibližně 1 cm od čáry. Doporučená vrstva akrylátu je 5 mm.

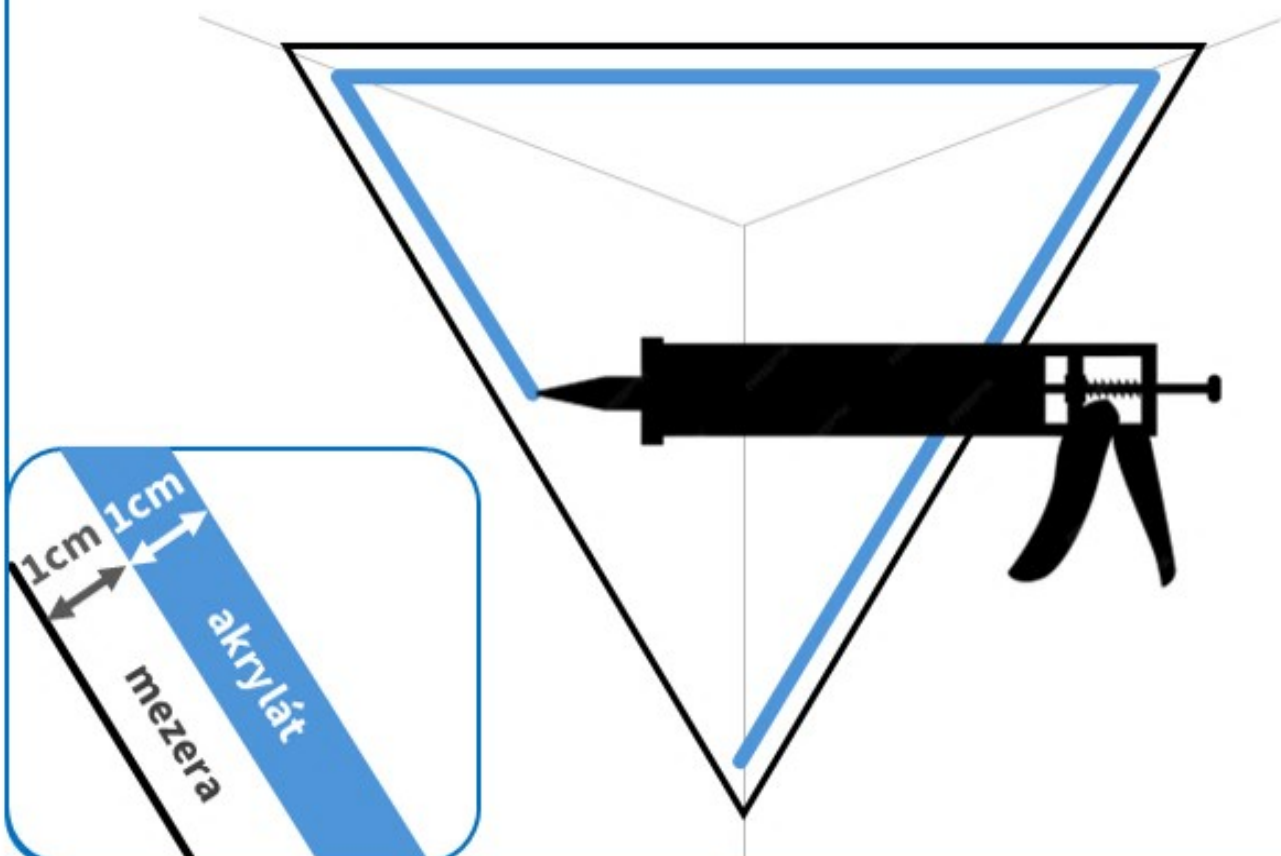


5.

Přiložte nejprve spodní roh Dekoutu k nakreslenému obrysu. Následně přiklopte horní část do nakresleného obrysu.

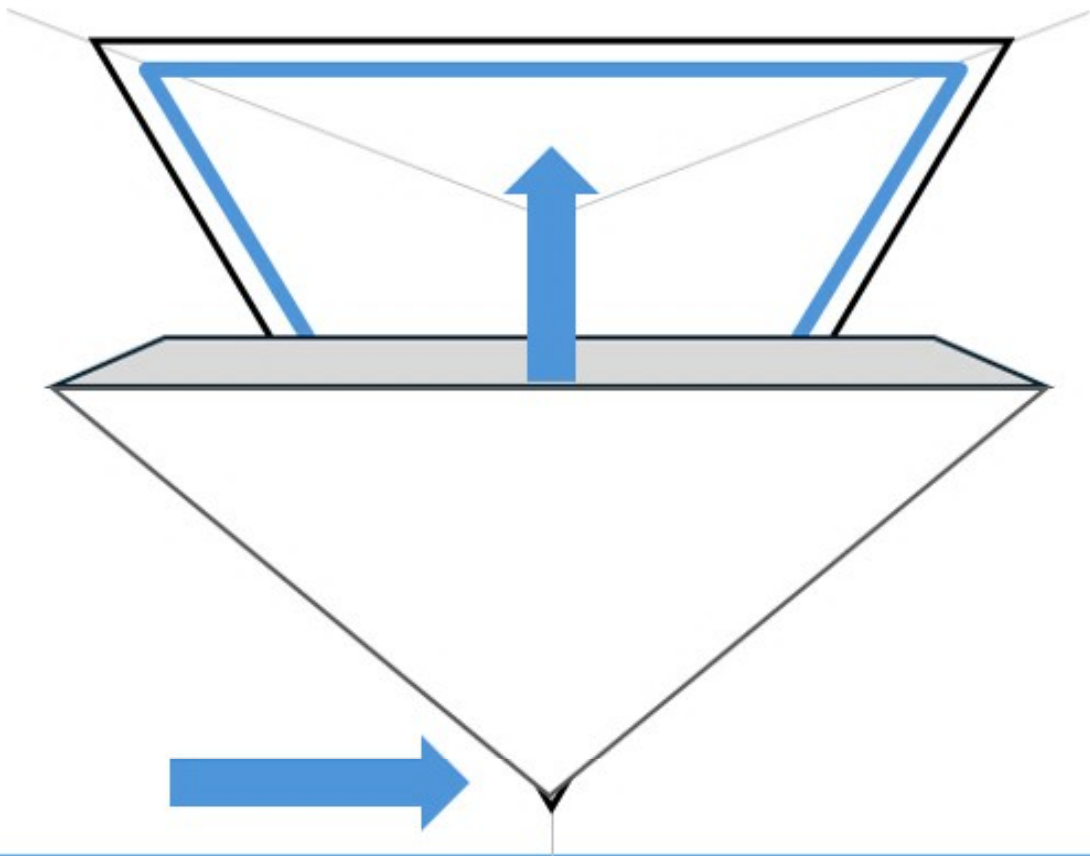

6.

Mírně přitlačte Dekout do naneseného akrylátu. Postupujte opatrně, aby nedošlo k promáčknutí nebo poškození.

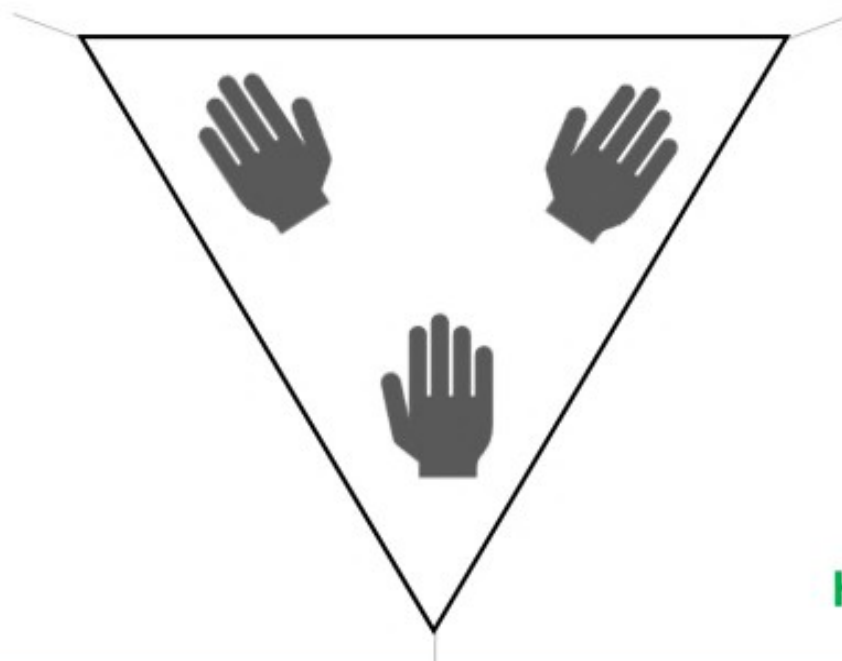

HOTOVO